SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 8.9 GT-P7310

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Поздравления за закупуването на това Samsung мобилно устройство. Това многофункционално устройство, което можете да използвате навсякъде, довежда най-доброто от мобилните компютърни устройства до вашите пръсти в лека, многостранна платформа, която отговаря на вашия активен начин на живот. Изграден на база на операционна система Google Android, Samsung мобилното устройство ви дава достъп до хиляди полезни и занимателни приложения, които да обогатят вашето изживяване в сферата на мобилния интернет.

С включения безжичен достъп и чувствителен сензорен екран, вие можете да четете книги и вестници в движение, да бъдете в течение с последните новини, спорт и време, да управлявате своите мултимедийни и бизнес файлове, да търсите карти, търговски пунктове по интернет и много повече.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате това устройство, моля, прочетете всички съвети за безопасност и това ръководство, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство за потребителя, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство за потребителя може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте www.samsung.com за последната версия на ръководството за потребителя.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.

- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Google Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиране на програмни файлове от потребителя.
- Можете да надградите софтуера на мобилното устройство, като отидете на адрес www.samsung.com.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и друго съдържание, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителя.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, които ще срещнете в ръководството:

Предупреждение—ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание—ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка—забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**—страници със сходна информация, например: ► стр.12 (означава "вижте стр. 12")

→ **Следвано от**—поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** (означава **Настройки**, следвано от **Мрежи и безж. връзка**)

[ ] **Квадратни скоби**—бутони на устройството; например: [⏻] (означава клавиш за Вкл./ Изкл./Нулиране/ Заключване)

Авторско право

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство на потребителя е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство на потребителя не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ са търговки марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Oracle и Java са регистрирани търговски марки на Oracle и/ или неговите сдружения. Други имена е възможно да бъдат търговски марки на техните съответни собственици.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD е регистрирана търговска марка на SRS Labs, Inc. WOW HD технологията е включена в лиценз от SRS Labs, Inc.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се използват с лиценз.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видеоклипове.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

Може да възпроизвежда DivX® видеоклипове до HD 1080p

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до vod.divx.com за повече информация как да извършите регистрацията.

Съдържание

Сглобяване 9

Разопаковане 9

Зареждане на батерията 10

Начални стъпки 12

Включване и изключване на устройството 12

Опознаване на устройството 13

Използване на сензорния екран 17

Запознаване с началния екран 19

Достъп до приложения 22

Персонализиране на устройството 23

Въвеждане на текст 26

Уеб 32

Браузър 32

Pulse 36

Market 37

YouTube 38

Карти 39

Latitude 40

Места 41

Навигация 41

Google Търсене 42

Samsung Apps 43

Комуникация 44

Google Mail 44

Имейл 46

Говор 48
Social Hub 49

Забавление 50
Музикален плейър 50
Music Hub 52
Камера 53
Видео плейър 60
Галерия 61
Редактор на снимки 63

Лична информация 65
Телефонен указател 65
Календар 68
Записка 69

Връзки 71
Връзки с компютър 71
Wi-Fi 73
Wi-Fi Direct 75
Bluetooth 76
AllShare 78
GPS 81
VPN връзки 82

Инструменти 84
Аларма 84
Калкулатор 85
Изтегляния 85
eBook 85
Мои файлове 87

Ръкописна бележка 89
Polaris Office 89
Гласово търсене 91
Световен часовник 92

Настройки 93
Достъп до менюто за настройки 93
Мрежи и безж. връзка 93
Звук 94
Екран 95
Режим на пестене на енергия 96
Местоположение и защита 96
Приложения 98
Акаунти и синхронизиране 99
Настройки за движение 99
Защитна стена 99
Поверителност 100
Устройство за съхранение на данни 100
Език и въвеждане 100
Достъпност 104
Дата и час 104
За устройството 104

Разрешаване на проблеми 105

Мерки за безопасност 108

Показалец 120

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратски или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Доставените с устройството Ви елементи могат да се различават в зависимост от наличните за Вашата страна или предлаганите от мобилния ви оператор аксесоари.
- Можете да получите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените аксесоари са с най-добра функционалност за вашето устройство.
- Принадлежности, различни от предоставените, може да не са съвместими с вашето устройство.

Зареждане на батерията

Вашето устройство има вградена батерия. Преди да използвате устройството за първи път, трябва да заредите батерията.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства. Неодобрените зарядни устройства може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабела.
- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Иконата на батерията също ще е празна. Ако зарядът на батерията спадне прекалено много, устройството се изключва автоматично. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно изпразнена вие няма да можете да включите устройството, дори със свързан USB адаптер. Позволете на изпразнената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте единия край на USB кабела към многофункционалния жак.

Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

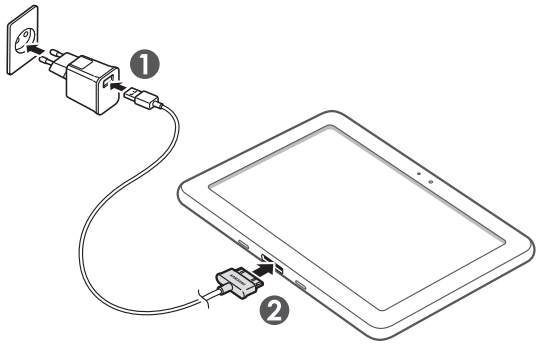

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Когато устройството се зарежда, сензорният екран може да не работи поради нестабилно електрозахранване. Ако това се случи, извадете USB адаптера за захранване от контакта или извадете USB кабела от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB адаптера за зареждане и USB кабела от устройството, след което ги извадете и от контакта.

За да спестите енергия, изключете от контакта USB захранващия адаптер, когато не го използвате. USB захранващият адаптер няма ключ за включване/изключване, така че трябва да го изключвате от контакта, за да прекъснете захранването с електроенергия. USB захранващият адаптер трябва да остава близо до електрическия контакт, когато се използва.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството,

1. Натиснете и задръжте [⏻].
2. Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте [⏻] и изберете **Изключен** → **OK**.

› Превключете в режим Полет

В режим Полет можете да дезактивирате всички безжични връзки и да използвате немрежовите услуги на места, където безжичните устройства са забранени, като в самолети и болници.

За да активирате режим Полет, идете до **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Режим полет**. Можете също да натиснете [⏻] и задържите и след това да изберете **Режим полет**.

За да деактивирате режим Полет и да използвате безжичните връзки, идете до **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** и махнете отметката от полето до **Режим полет**.

Опознаване на устройството

› Изглед на устройството

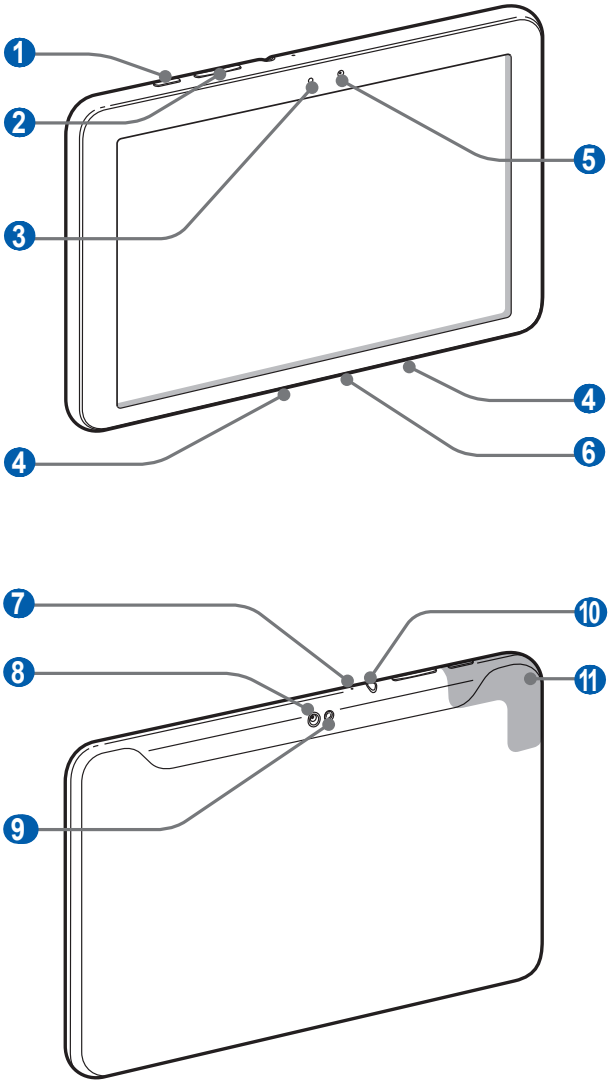

Цифра	Функция
1	Клавиш за Вкл./ Изкл./Нулиране/Заключване
2	Клавиш сила звук
3	Сензор за близост
4	Високоговорители
5	Преден обектив на камерата
6	Мултифункционален жак
7	Микрофон
8	Заден обектив на камерата
9	Светодиод
10 [1]	Жак за слушалка
11	Вътрешна антена

1. Неправилното свързване на слушалка към вашето устройство може да повреди жака за слушалка или слушалката.

› Клавиши

Клавиш	Функция
Вкл./ Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); достъп до бързи менюта (натиснете и задръжте); нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 10-15 секунди); заключване на сензорния екран.
Сила звук	Настройвате силата на звука на устройството.

1. Ако устройството има фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите неговата функционалност.

› Индикаторни икони

Иконите, показани в дъното на вашия екран, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Налични са отворени WLAN мрежи
	Свързана WLAN
	Функцията Bluetooth е активирана
	Получаване на GPS данни
	Синхронизиран с интернет
	Качване на данни

Икона	Определение
	Изтегляне на данни
	Свързан към компютър
	Ново имейл съобщение
	Ново Google Mail съобщение
	Алармата е активирана
	Известие за събитие
	Активиран режим полет
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
[1]	Ниво на заряд на батерията
	Зареждането е невъзможно
	Текущ час

1. Ако използвате зарядно устройство, неодобрено от Samsung, ще се появи този индикатор.

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- За да избегнете надраскване на сензорния екран, не използвайте остри инструменти.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с вода. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри инструменти като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

- Докосване: Докоснете веднъж с пръст, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
- Плъзгане: Докоснете и плъзнете пръста си нагоре, надолу, наляво или надясно, за да премествате елементите в списъците.
- Чукнете и задръжте: Чукнете върху елемент и го задръжте за повече от 2 секунди, за да отворите изскачащ списък с опции.
- Издърпване и пускане: Докоснете и задръжте пръста си върху даден елемент, след което плъзнете пръста си, за да преместите елемента.
- Двойно почукване: Чукнете бързо два пъти с пръст, за да приближите или увеличите, докато разглеждате снимки.

› Завъртане на сензорния екран

Вашето устройство има вграден сензор за движение, който отчита неговата ориентация. Ако завъртите устройството, интерфейсът автоматично ще се завърти в съответствие с ориентацията.

За да настроите интерфейса да запазва ориентацията си, изберете дясната страна на системната лента и изберете **Автом. завърт.** на панела за известяване.

› Заключване или отключване на сензорния екран

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично заключва сензорния екран, за да предотврати неволното задействане на устройството. За да заключите сензорния екран ръчно, натиснете [⏻].

За да го отключите, включете екрана като натиснете [⏻] и плъзнете 🔒 в каквато и да е посока, докато достигне границата на кръга.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да предотвратите не позволения достъп до вашите лични данни и информация, запазени в устройството.
► стр. 25

Запознаване с началния екран

Когато устройството е в режим на готовност, вие ще виждате началния екран. От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в различни приложения. Превъртете наляво или надясно до някой от панелите на началния екран.

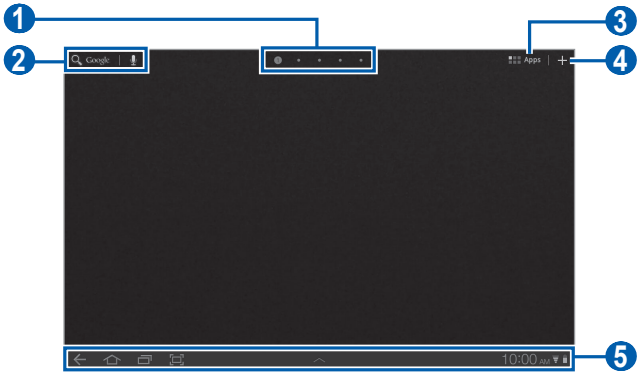

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Изберете точка в горната част на екрана, за да отидете до съответния панел директно.
2	Търсете приложения и файлове на вашето устройство и специфични данни в мрежата с визуалния елемент Google Search.
3	Достъп до списъка с приложения.
4	Персонализиране на началния екран.
5	Системна лента (вж. следващия раздел).

Системна лента

От системната лента можете бързо да преминавате през екрани, да влизате в приложения, да гледате информация за системата и много други.

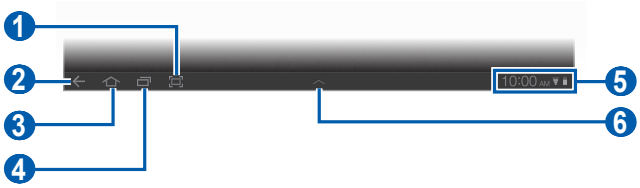

Цифра	Функция
1	Заснемане на текущия екран.
2	Връщате се на предходния екран.
3	Достъп до началния екран; Отваряне на диспечера на задачите (чукнете и задръжте).
4	Отваряне на списъка с последно използваните приложения; достъп до списъка с приложения (чукнете и задръжте).
5	Показва индикаторни икони и текущото състояние на вашето устройство; отваряне на панела за известяване.
6	Отваряне на мини панела с приложения.

› Добавяне на елементи към началния екран

Можете да променяте началния екран, като добавяте икони за бърз достъп към приложения или елементи в приложения, приспособления или папки.

За да добавите елемент към началния екран,

1 От началния екран изберете .

2 Изберете категория на елемента.

- **Визуални елементи**: Добавете визуални елементи. Визуалните елементи са малки приложения, които предоставят удобни функции и информация.
- **Преки пътища на приложения**: Добавете кратки пътища към приложения.

- **Тапети**: Изберете фоново изображение.
- **Още**: Добавете преки пътища до елементи като показалци, записи и карти.

3 Изберете елемент за добавяне към началния екран.

› Преместване на елементи на началния екран

1 Докоснете и задръжте елемента, който искате да преместите, докато се появи решетката на началния екран.

2 Плъзнете елемента до желаното местоположение.

› Премахване на елементи от началния екран

1 Чукнете и задръжте елемент, за да го премахнете.

Кошчето се появява в горния десен ъгъл на началния екран.

2 Плъзнете елемента към кошчето.

3 Когато елементът стане червен, освободете го.

› Добавяне на бърз достъп до приложение

1 От списъка с приложения чукнете и задръжте икона на приложение, след което я плъзнете към панела на началния екран в дъното на екрана.

Иконата за бърз достъп до приложението се добавя към началния екран.

2 Преместете иконата до желаното място или до друг панел на началния екран.

› Използване на панела за известяване

От началния екран или докато използвате приложение, изберете дясната страна на системната лента и след това изберете опция от панела за известяване.

Можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активиране или дезактивиране на WLAN функцията.
- **Уведомл.**: Настройте устройството да ви известява за различни събития.
- **GPS**: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
- **Звук**/**Вибрация**: Активиране или дезактивиране на режима на вибрация.
- **Автом. завърт.**: Активиране или дезактивиране на автоматичното завъртане.
- **Bluetooth**: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията за безжична връзка.
- **Режим полет**: Активиране или дезактивиране на режим Полет.

Можете също да регулирате яркостта на дисплея или да влезете в менюто за настройки.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Достъп до приложения

1. От началния екран изберете **Прилож.**, за да влезете в списъка с приложения.
2. Изберете **Всички** → приложение.

   За да видите изтеглени приложения, изберете **Моите приложения**.
3. Изберете ←, за да се върнете на предходния екран; изберете ⌂, за да се върнете в начален екран.

Преди да използвате услуги за местоположение, като приложения с карти и навигационни приложения или интернет услуги трябва да потвърдите, че безжичната връзка е активна.

› Достъп до последни приложения

1 Изберете , за да отворите списък с приложения, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го персонализирате така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Промяна на езика на дисплея

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Език и въвеждане** → **Избор на език**.

2 Изберете желания език.

› Настройване на точен час и дата

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Дата и час**.

2 Изберете своята времева зона, задайте часа и датата и променете техните опции.

› Включване и изключване на сензорния звук

Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Звукова селекция**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

2 Изберете и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на звука за медийни звуци, известия и аларми.

› Превключване към тих режим

От началния екран или докато използвате приложение, изберете дясната страна на системната лента и след това изберете **Звук** от панела за известяване.

Можете да настройте устройството да ви известява за различни събития в тих режим. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Звук** → **Вибрация** → **Винаги** или **Само в тих режим**. Когато превключите на безшумен режим, на мястото на **Тих** на панела за известяване ще се появи **Вибрация**.

› Избор на тапет за началния екран

1. От началния екран изберете → **Тапети**.
2. Изберете папка с изображения.
   Ако изберете **Галерия** или **Тапети** изберете **Тапет начален екран**.
3. Изберете изображение.
4. Ако сте избрали жив тапет, изберете **Задаване на тапет**.
   Ако сте избрали изображение от Галерия, преместете или преоразмерете правоъгълника, за да изберете част от изображението и изберете **OK**.

Samsung не носи отговорност за използването на изображенията или тапетите по подразбиране, предоставени заедно с устройството.

› Активиране на анимация за превключване между прозорците

Можете да зададете ефект на преминаване между прозорците, докато използвате устройството.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Екран** → **Анимация**.
2. Изберете опция за анимация.

› Регулиране на яркостта на дисплея

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Екран** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. С помощта на плъзгача регулирайте нивото на яркостта.
4. Изберете **ОК**.

Нивото на яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

› Задаване на заключване на екрана

Можете да заключите сензорния екран с модел на отключване или парола за предотвратяване на отключването и използването на устройството от неупълномощени лица без Ваше разрешение.

- След като зададете заключване на екрана, Вашето устройство ще изисква кода за отключване всеки път, когато включвате или отключвате сензорния екран.
- Ако забравите своя PIN или парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го отключат.
- Samsung не носи отговорност за загуба на кодове за безопасност или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на модел на отключване

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфиг. заключен екран** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте модел, като плъзнете пръста си, свързвайки поне 4 точки.
4. Изберете **Продължи**.

5 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите.

6 Изберете **Потвър.**

Задаване на PIN код за отключване

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфиг. заключен екран** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN (с цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита** → **Конфиг. заключен екран** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст като избирате знаци от виртуалната клавиатура, пишете по екрана или изговаряте думи в микрофона.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици. ► стр. 100

› Промяна на типа на клавиатурата

Можете да промените типа на клавиатурата Изберете от системната лента и изберете тип клавиатура (Android клавиатура, Samsung клавиатура или Swype).

Можете да въведете текст и чрез гласа си. Изберете и опция за гласово въвеждане според езика, който използвате.

› Въвеждане на текст чрез Android клавиатура

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

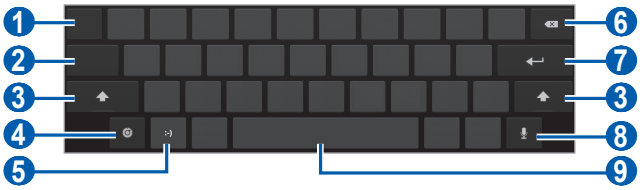

Цифра	Функция
1	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
2	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
3	Смяна на регистър.
4	Промяна на езика за въвеждане; достъп до настройките на клавиатурата; промяна на типа на клавиатурата или активиране на функцията за гласово въвеждане (чукнете и задръжте).
5	Вмъкване на емотикон; отваряне на списъка с емотикони (чукнете и задръжте).
6	Изтрива написаното.
7	Започване на нов ред или поле.
8	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
9	Вмъкване на интервал.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текст като натискате клавишите с букви и цифри. Можете да използвате следните клавиши:

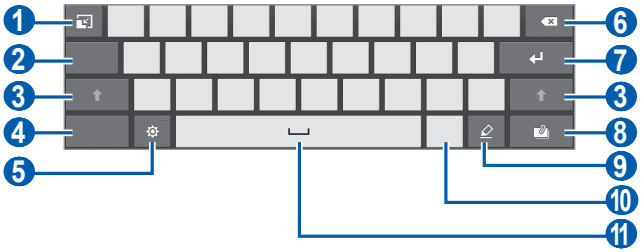

Цифра	Функция
1	Минимизиране на виртуалната клавиатура.
2	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
3	Смяна на регистър.
4	Превключвате между режим Числа/Символи и режим ABC.
5	Достъп до настройки за клавиатурата; промяна на типа клавиатура или активиране на функцията за гласово въвеждане (чукнете и задръжте).
6	Изтрива написаното.
7	Нов ред.
8	Прикачване на елемент.
9	Превключване на клавиатура за ръкопис.
10	Вмъкване на емотикон; отваряне на списъка с емотикони (чукнете и задръжте).
11	Вмъкване на интервал.

Можете да активирате XT9 режима за предсказване на текст, като изберете ⚙ → **XT9**. Когато въведете първите две букви на дадена дума се появява списък с възможни думи.

В режим на ръкопис можете да използвате следните жестове:

Функция	Жест
Интервал	⟵
Въвеждане	↵
Назад	⟵

› Въвеждане на текст чрез Swype клавиатура

1. Изберете първия знак на думата и плъзнете пръста си към втория знак, без да вдигате пръста от екрана.
2. Продължете по този начин, докато изпишете думата.

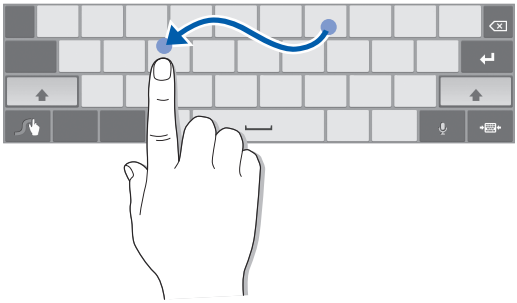

3. При последния символ, махнете пръста си.
4. След като думата се изпише правилно, изберете ⎵, за да оставите интервал. Ако не бъде показана правилната дума, изберете друга дума от появилия се списък.
5. Повторете стъпки 1-4, докато изпишете текста.

- Можете и да докоснете клавишите, за да въведете текст.
- Можете да докоснете и задържите даден клавиш, за да въведете знаците от горната половина на клавиша. Когато докоснете и задържите клавиш до появяване на списък със символи, Вие можете да въведете специални знаци и символи.

Може да използвате и следните клавиши:

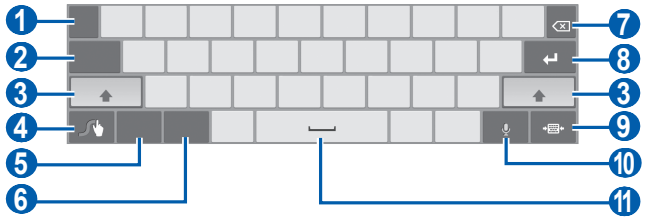

Цифра	Функция
1	Смяна на език за въвеждане.
2	Преместване на курсора до следващото поле за въвеждане на текст.
3	Смяна на регистър.
4	Достъп до Swype екран със съвети; Отваряне на информацията за помощ (чукнете и задръжте).
5	Превключване между режим Символи и режим ABC.
6	Превключване между режим Числа и режим Редактиране.
7	Изтрива написаното.
8	Нов ред.
9	Минимизиране на виртуалната клавиатура.
10	Въвеждане на текст чрез глас. Тази функция може да е недостъпна в зависимост от избрания език за въвеждане.
11	Вмъкване на интервал.

› Копиране и вмъкване на текст

Докато въвеждате текст, можете да използвате функцията за копиране и поставяне, за да използвате текста в други приложения.

1. Чукнете и задръжте дума.
2. Плъзнете или , за да изберете желания текст.
3. Изберете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете текста и да го изпратите в клип борда.
4. Натиснете и задръжте полето за въвеждане на текст в друго приложение.
5. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб

Браузър

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб сайтове.

- Менютата в уеб браузъра може да са именувани различно в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Разглеждане на уеб страници

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**, за да отворите своята начална страница.

За да отидете на определена интернет страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете .

2 Навигирайте в уеб страници чрез следните бутони:

Горният екран може да е различен в зависимост от страната или мобилния оператор.

Цифра	Функция
1	Затваряне на текущия раздел.
2	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
3	Презареждане на текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
4	Отваряне на нов раздел.
5	Търсене на информация.
6	Отваряне на списък с опции за уеб браузъра.
7	Отваряне на списък със запазени отметки и скорошна интернет история.
8	Отбележете текущата интернет страница.

Докато преглеждате уеб страницата, използвайте следните опции:

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може да също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да отворите нов раздел, изберете → **Нов раздел**.
- За да отворите нов прозорец без да запазвате бисквитки, изберете → **Нов раздел „инкогнито”**.
- За да търсите текст в уеб страница, изберете → **Търсене в стр.**
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете → **Сподели стран.**
- За да запазите текущата страница и да я прочетете офлайн по-късно, изберете → **Запиши страницата**.
- За да видите подробности за страницата, изберете → **Информация за страницата**.
- За да видите елементи, изтеглени от мрежата, изберете → **Изтеглени файлове**.

- За да отпечатате уеб страницата, изберете → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките на браузъра, изберете → **Настройки**.

› Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете .
3. Изберете и кажете ключовата дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси информация и уеб страници, свързани с ключовата дума

› Отваряне на няколко страници

Можете да отворите няколко страници и да преминавате назад и напред между тях.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете , за да отворите нов раздел.
3. Отворете друга уеб страница в новия раздел.
4. За да преминавате между наскоро отворени раздели, изберете заглавието на раздела.

› Отбелязване на предпочитани уеб страници

Ако знаете интернет адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите отметка.

Добавяне на маркер

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → .
   За да поставите отметка към текущата страница можете да изберете .
3. Въведете заглавие на страница и уеб адрес.
4. Изберете падащото меню **Показалци** и изберете позиция за добавения показалец (ако е необходимо).
5. Изберете **ОК**.

За да използвате опциите за показалци, изберете , и чукнете и задръжте върху показалец:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите уеб страница в нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.
- За да изтриете маркер, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Доб. бърз кл. в Начален**.
- За да изпратите уеб адреса на дадена страница на друг, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате уеб адреса на уеб страницата, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете маркер, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

Създаване на папка с отметки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → → **Ръчно**.
3. Въведете име на папката с отметки и натиснете **Готово**.

› Достъп до скорошна история

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Браузър**.
2. Изберете → **Хронология**.
3. Изберете уеб страница, на която да отидете.

Pulse

Можете да използвате Pulse четец, за да добавите емисии за любимите си новини и да четете новинарски статии на устройството си.

› Четене на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, изберете **OK** и чукнете екрана, за да изчистите съвета.
3. Изберете , за да обновите емисиите.
4. Превъртете надолу или нагоре, за да изберете източник на емисия.
5. Превъртете наляво или надясно, за да изберете емисия.
6. Докато четете емисия, използвайте следните опции:
   - За да качите емисия в обществени мрежи, изберете или .
   - За да изпратите емисия на други, изберете .
   - За да се върнете към списъка с емисии, изберете .

› Управление на източниците на емисии

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Pulse**.
2. Изберете , за да видите списъка с източници на емисии.
3. Изберете или , за да прибавите или изтриете емисия.

Market

Базирана на платформата Android, функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Android Market ви предоставя лесен и бърз начин да закупите игри и мобилни приложения.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Изтегляне и инсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
   Можете също да изберете **Магазин** в горния десен ъгъл на списъка с приложения.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Приемам**.
3. Търсете файлове или приложения, които да изтеглите.

› Деинсталиране на приложение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Market**.
2. Изберете .
3. Изберете елемента, който желаете да изтриете.
4. Изберете **Деинсталиране**.

YouTube

Разберете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез YouTube.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Гледане на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете видеоклип от списъка.
3. Чукнете видео екран и изберете , за да покажете цял екран.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

› Качване на видеоклипове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **YouTube**.
2. Изберете **Вашият канал**.
3. Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube. Можете също да изберете **Добавяне на профил** и да зададете акаунт, с който да влезете в YouTube.
4. Изберете **Качване** и след това изберете видеоклип.
5. Въведете детайлите за качването и изберете **Upload**.

Карти

Научете как да използвате Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите улици, градове или страни на онлайн карта и да получавате указания.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Търсене на конкретно място

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **ОК**.
   Картата ще покаже текущото ви местоположение.
3. Изберете **Настройки** за да активирате услуги за местоположение. ► стр. 81
   Картата ще покаже текущото ви местоположение.
4. Изберете **Търсете**.
5. Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
   - За да търсите дадено местоположение чрез глас, изберете .
   - За да видите текущото си местоположение, изберете .
   - За да търсите място около вас, изберете .
   - За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .
   - За да добавите слоеве към картата, изберете .
   - За да влезете в списък с други опции, изберете .
   - За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Карти**.
2. Изберете .

3 Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

За да въведете адреса от списъка с записи или да посочите местоположение върху картата, изберете → **Контакти** или **Точка на картата**.

4 Изберете начин на пътуване (кола, автобус или пеша) и изберете **Старт**.

5 Изберете маршрут, за да видите подробности за пътуването си (ако е необходимо).

6 Когато приключите изберете → **Изчистване**.

Latitude

Научете се как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Latitude**.

Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → **Избиране от „Контакти"** или **Добавяне чрез имейл адрес**.

3 Изберете приятел, който искате да добавите, или въведете имейл адрес и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.

Когато ваш приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

5 Изберете приятел от списъка.

Местоположенията на вашите приятели са маркирани с техните снимки върху картата.

Места

Научете как да търсите място в близост до вас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Места**.

2 Изберете категория.
Вашето устройство търси места около текущото ви местоположение, които са свързани с тази категория.

3 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

4 Докато гледате информация, използвайте следните опции:
- За да видите мястото на картата, изберете .
- За да видите маршрута до мястото, изберете .

Навигация

Научете как да използвате GPS навигационна система, за да намерите и покажете своето местоназначение с гласово упътване.

- Навигационните карти, текущото ви местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположението. Винаги трябва да се съобразявате с пътните условия, движението и всички други фактори, които може да повлияят на вашето шофиране и да следвате всички предупреждения и разпоредби за безопасност, докато шофирате.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Навигация**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Приемам**.

3 Въведете своето местоназначение, използвайки следните методи:

- **Кажете направление**: Изговорете своето местоназначение, като например "Насочи ме до *destination*."
- **Въвеждане на направление**: Въведете своето местоназначение с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашите контакти.
- **Места със звезда**: Изберете своето местоназначение от списъка с места, отбелязани със звездичка.

4 Изберете **Инсталиране**, за да използвате навигация с гласово упътване (ако е необходимо).

5 Следвайте маршрута, показан на картата, и гласовото упътване.

За да видите упътването в текстова форма, изберете .

6 За да спрете навигацията, изберете → **Изход от навигация**.

Google Търсене

Можете да търсите приложения и файлове в своето устройство и определени данни в Интернет.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Google Търсене**.

2 Въведете буква или дума за данните, които търсите.

За да търсите информация чрез глас, изберете .

3 Изберете името на елемента, който искате да видите.

Samsung Apps

Samsung Apps Ви позволяват лесно да теглите множество приложения директно на вашето устройство. Включвайки широк набор от игри, новини, справки, социални мрежи, навигация, приложения със здравна насоченост и други, Samsung Apps ви дава незабавен достъп до широк избор в мобилното изживяване.

Вашето устройство става по-интелигентно с напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps. Разучавайте удивителни приложения и правете мобилния си живот още по-добър.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете www.samsungapps.com.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Samsung Apps**.

2 Ако използвате това приложение за първи път, изберете регион → **OK**. След това прочетете общите договорни условия и изберете **Приеми**.

3 Търсете и теглете приложения според желанията си.

Комуникация

Google Mail

Можете да теглите нови имейл съобщения от Google Mail™ към вашата входяща кутия. Когато влизате в това приложение, се появява екранът с входяща кутия. Общият брой непрочетени съобщения се показва в заглавната лента, а непрочетените съобщения се показват в получерен шрифт.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Менюто в Google Mail може да е етикетирано различно в зависимост от вашия регион или доставчик на услуги.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете .
3. Въведете име или адрес в полето за получателя.
4. Въведете тема и съобщение.
5. Изберете → файл, който да прикачите към файл с изображение.
6. Изберете **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

› Преглед на имейли

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Google Mail**.
2. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, изберете **По-стари** или **По-нови**.
- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да добавите етикет към съобщение, изберете → **Промяна на етикетите**.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране**. За да преместите съобщението в папката с входящи съобщения, изберете **Целата поща** и плъзнете съобщението към **Вх. поща**.
- За да презаредите съобщението, изберете → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките на имейл, изберете → **Настройки**.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да добавите звезда към съобщението, изберете ☆.
- За да прегледате прикачен файл, изберете **Преглед**. За да го запазите в устройството, изберете **Запазване**.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email**.
2. Въведете своя имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ** (за общи имейл акаунти) или **Ръчна настройка** (за имейл акаунти на други компании).
4. Следвайте инструкциите на екрана.
5. За да добавите повече имейл акаунти, изберете → **Настройки** → **Добавяне на акаунт** и повторете стъпки 2-4.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали повече от два акаунта, можете да превключвате между тях; изберете име на акаунта в горната лява част на екрана и изберете този, от който желаете да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.
2. Изберете .
3. Добавете получатели за вашето съобщение.
   Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
4. Изберете полето **+ЯК/СК**, за да добавите още получатели.
5. Изберете полето за тема и въведете тема.

6 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си. Можете да вмъкнете изображение, запис, календар, записка или местоположение, като изберете .

7 Изберете → файлове, които да прикачите.

8 Изберете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папка Изходящи съобщения, докато станете онлайн и влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейли

Когато отворите имейл акаунт, можете да видите получени стари съобщения офлайн или да се свържете към имейл сървър, за да прегледате нови съобщения. След като изтеглите имейл съобщенията, можете да ги прегледате офлайн.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Email** → имейл акаунт.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да търсите определено имейл съобщение, изберете .
- За да презаредите съобщението, изберете .
- За да създадете ново съобщение, изберете .
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да пренасочите съобщението към други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → **Премести**.
- За да промените цвета на фона, изберете → **Цвят на фона**.

- За да отпечатате съобщението, изберете → **Отпечатване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да персонализирате настройките за имейл, изберете → **Настройки**.
- За да видите съобщенията по категории, изберете → **Подреждане по**.
- За да промените режима на преглед, изберете → **Режим изглед**.
- За да добавите звезда към съобщението, изберете ☆.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете раздела за прикачени съобщения → .

Говор

Научете как да чатите с приятели и семейство чрез Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на статус

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.
2. Въведете своя Google акаунт и парола и изберете **Вход** (ако е необходимо).
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение, които да се показват.

› Добавяне на приятели в списъка с приятели

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

   Списъкът с приятели показва всички ваши записи в Google Talk.
2. Изберете .
3. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **Изпращане на покана**.

Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на чат

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Говор**.

2 Изберете име от списъка с приятели. Отваря се екран за чат.

3 Въведете съобщението и изберете ➤.
За да добавите приятел към чат, изберете ◢ → **Добавяне в разговора**.

4 За да завършите чата, изберете ✕.

Social Hub

Научете как да използвате Social Hub™, интегрираното комуникационно приложение за имейл, записи или информация от календара. Посетете socialhub.samsungapps.com за повече подробности.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Social Hub**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, добавете акаунт или прескочете тази стъпка и се настройте акаунта в по-късен момент.

3 Изберете категория от горната лявата част на екрана.

4 Проверете и използвайте съдържанието от Social Hub.

Забавление

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път, с помощта на музикалния плейър. Музикалният плейър поддържа следните формати на файлове: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 32
- Изтеглете от компютър с помощта на Samsung Kies. ► стр. 71
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 78
- Синхронизация с Windows Media Player 11. ► стр. 72

› Възпроизвеждане на музика

След прехвърляне на музикални файлове в устройството,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.
3. Чукнете полето на музикалния плейър в дясната част на екрана.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Докато слушате музика, използвайте следните опции:

- За да добавите музикални файлове към плейлист, изберете → **Добавяне в плейлиста**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете → **С Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция, когато свържете слушалки към устройството.
- За да изпратите музикален файл на други, изберете → **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикален файл като тон на аларма, изберете → **Задай като тон за аларма**.
- За да персонализирате музикалния плейър, изберете → **Настройки**.

- Можете да възпроизведете виртуален 5.1 съраунд звук, когато слушате мултиканално съдържание, като например DVD филми.
- WOW HD™ значително подобрява качеството на възпроизвеждане на звука, предоставяйки динамично 3D забавление с дълбок, богат бас и високочестотна яснота за чисти детайли.

› Създаване на плейлист

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър** → **Плейлиста**.
2. Изберете +.
3. Въведете заглавие за новия ви плейлист и изберете **Готово**.
4. За да добавите музикални файлове към плейлиста, изберете ⊕ до музикалните файлове, които искате да добавите, и изберете **Готово**.

› Регулиране на настройките на музикалния плейър

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Музикален плейър**.

2 Изберете → **Настройки**.

3 Регулирайте следните настройки, за да персонализирате музикалния си плейър:

Опция	Функция
Еквалайзер	Избирате тип еквалайзер по подразбиране.
Звукови ефекти	Избирате звуков ефект.
Меню музика	Избирате музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикален файл към вашия списък с желания и да възпроизвеждате изтеглени музикални файлове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Music Hub**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път изберете **Потвърждение**.

3 Търсете песни и преглеждайте или купувайте любимите си песни.

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове. Можете да правите снимки с разделителна способност до 2048 x 1536 пиксела (3,2 мегапиксела) и видеоклипове с разделителна способност до 1280 x 720 пиксела.

- Интерфейсът на камерата се показва само в пейзажна ориентация.
- Камерата се изключва автоматично, ако не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Заснемане на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

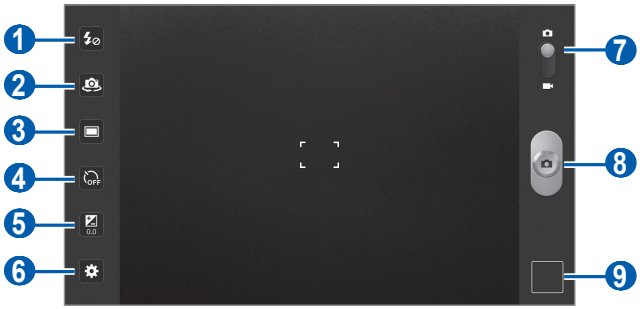

Цифра	Функция
1	Промяна на настройките на светкавицата. Можете ръчно да включвате или изключвате светкавицата, или настройвате камерата да използва светкавицата автоматично, когато е необходима.
2	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.

Цифра	Функция
3	Променя режима на снимане.
4	Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка.
5	Настройка на стойността на експонация.
6	Промяна на настройките на камерата.
7	Превключване на видео камера.
8	Заснемане на снимка.
9	Отваряне на екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.

3 Чукнете там, където искате да фокусирате, на екрана за визуализация.

Фокусната рамка се премества на мястото, което сте чукнали и става зелена, когато обектът е на фокус.

4 Изберете , за да направите снимка.

Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимки, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на снимки в края на екрана.
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може да също да чукнете двукратно върху екрана.
- За да изпратите снимката, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за контакт, изберете **Задаване като**.
- За да изтриете снимка, изберете **Изтрий**.
- За да отидете в Галерия, изберете **Отиване в галерията**.

› Заснемане на снимки чрез предварително зададени опции за различни сцени

Вашата камера ви предоставя предварително зададени настройки за различни сцени. Можете просто да изберете подходящия режим, според условията на снимане и обектите. Например, когато снимате през нощта, изберете нощен режим, който използва удължена експонация.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Режим Сцени** → сцена.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Самоснимачка

Можете удобно да правите снимки на самите себе си, като използвате предния обектив на камерата.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете .
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите снимка.

› Заснемане на снимки в режим Усмивка

Камерата ви може да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Усмивка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Насочете обектива на камерата към обекта.
5. Изберете .

   Устройството ви разпознава хората в дадено изображение и разпознава усмивките им. Когато обектът се усмихне, устройството автоматично прави снимка.

› Заснемане на панорамна снимка

Можете да заснемете широки панорамни снимки с помощта на режима за панорама. Той е удобен за снимане на пейзажи.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Панорама**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Бавно преместете устройството в която и да е посока и подравнете зелената рамка с визьора.

   Когато подравните зелената рамка и визьора, камерата автоматично ще заснеме следващата снимка.
6. За да завършите панорамната снимка, повторете стъпка 5.

› Заснемане на снимка с действие

Можете да направите снимки на движещ се обект и след това да ги комбинирате в една снимка, която показва действието.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.
2. Изберете → **Екшън снимка**.
3. Направете всички необходими настройки.
4. Изберете , за да направите първата снимка.
5. Преместете устройството за проследяване на движещия се обект.

   Устройството автоматично прави следващите снимки.
6. Продължете да следвате обекта, докато устройството е направило всички необходими снимки за заснемане на снимката с движение.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Режим фокусиране	Заснемане на снимки в близък план или настройване на камерата за фокусиране върху обекта.
Режим Сцени	Променя режима на сцена.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.
Измерване	Задайте вид на измерване на експонацията.

Опция	Функция
GPS таг	Настройте камерата да включва в снимките ви информация за местоположение. За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.

› Запис на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Камера**, за да включите камерата.

2 Плъзнете плъзгача в горния десен ъгъл на екрана, за да включите видео камерата.

3 Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

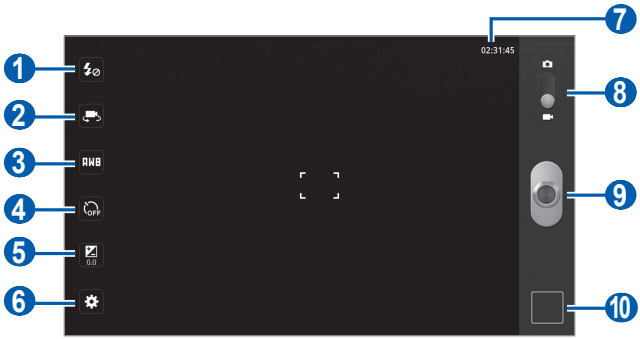

Цифра	Функция
1	Промяна на настройките на светкавицата; можете ръчно да включите или изключите светкавицата.
2	Превключете към предния обектив на камерата и запишете видеоклип със себе си.

Цифра	Функция
3	Промяна на режима за запис (за прикрепяне към мултимедийно съобщение или за нормално запазване).
4	Изберете продължителността на периода, преди камерата да започне записа на видеоклип.
5	Настройка на стойността на експонация.
6	Промяна на настройките на видеокамерата.
7	Преглед на дължината на видеоклипа, който може да се запише (според наличната памет)
8	Превключване на фотоапарат.
9	Запис на видеоклип.
10	Отваряне на екран за преглед на снимки и видеоклипове, които сте заснели или записали.

4 Изберете , за да започнете записа.

5 Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

След като запишете видеоклипове, изберете иконата за преглед на изображения, за да ги разгледате.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно. Можете също да чукнете екрана и да превъртите през миниатюрите на видеоклипове в края на екрана.
- За възпроизвеждане на видеоклип изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изтриете видеоклип, изберете **Изтрий**.
- За да отидете в Галерия, изберете **Отиване в галерията**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Ефекти	Приложете специален ефект, като например сепия или черно-бели тонове.
Разделителна способност	Промяна на разделителната способност.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра, за да възпроизвеждате различни типове видео клипове.

Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Видео плейър**.
2. Изберете режим на преглед в горната част на екрана.
3. Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
4. Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши.

Докато гледате видеоклип, използвайте следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете → **Споделяне чрез**.
- За да покажете субтитри, изберете → **Субтитри**.
- За да приложите цветови ефект, изберете → **Цветова схема**.
- За да активирате видимостта на открито, за да изберете подходящите условия на осветеност, изберете → **Видимост на открито**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

Галерия

Научете как да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, съхранени в паметта на устройството.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: BMP, GIF, JPG, PNG
Видеоклипове	• Разширение: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8

- Избягвайте да заключвате екрана на устройството, когато възпроизвеждате DivX Video-On-Demand. Всеки път, когато заключвате екрана по време на възпроизвеждане на DivX Video-On-Demand, една от наличните ви сметки за наем ще бъде намалявана.
- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

› Преглед на снимка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка.

За да филтрирате снимки и видеоклипове, изберете **По албум** или **Изображения и видео** → опция.

3 Изберете снимка (без икона) за преглед.

Докато гледате снимка, използвайте следните опции:

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.

- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Може да също да чукнете двукратно върху екрана.

Ако сте активирали действията при накланяне можете да приближите или отдалечите като чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.

- За да започнете слайдшоу с изображения, изберете . Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изпратите снимка на други, изберете .
- За да изтриете снимка, изберете .
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Подробности**.
- За да завъртите снимка обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимка по посока на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да зададете снимката като тапет или изображение за контакт, изберете → **Задаване на снимка като**.
- За да изрежете изображение от снимка, изберете → **Изрязване**.
- За да отпечатате снимката чрез WLAN или USB връзка, изберете → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да копирате снимката, изберете → **Копирай**.
- За да използвате разпознаването на движения, изберете → **Движение**.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Галерия**.

2 Изберете папка.

За да филтрирате снимки и видеоклипове, изберете **По албум** или **Изображения и видео** → опция.

3 Изберете видеоклип (с икона) за възпроизвеждане.

4 Управлявайте възпроизвеждането с виртуалните клавиши. ► стр. 60

Редактор на снимки

Можете да редактирате снимки и да прилагате различни ефекти.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Редактор на снимки**.

2 Изберете **Изберете картина** → папка → изображение. Можете да създадете нова снимка, като изберете **Правене на снимка**.

3 Изберете и плъзнете пръста си през областта, която искате да изберете.

- За да промените вида на инструмента за селекция, изберете .
- За да добавите или премахнете от границата на селекцията, изберете , , или . Ако изберете **Извличане** можете да промените размера на селекцията, като изберете .
- За да анулирате селекцията, изберете .

4 Изберете **Готово**.

5 Използвайте следните опции, за да редактирате снимката:

Опция	Функция
	Завъртане или преобръщане на изображението.
	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете **100%** → опция.
	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
	Прилагане на цветови ефект.
	Прилагане на ефект на филтър.
	Използвайте допълнителни инструменти като копирани и изкривяване.

- Изберете , за да върнете последното действие.
- Изберете , за да извършите отново последното действие.

6 Променете изображението според своите желания и изберете **Готово**.

7 Когато приключите, изберете .

8 Въведете име за снимката и изберете **Да**.

Лична информация

Телефонен указател

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, мобилни телефонни номера, домашни телефонни номера, имейл адреси, рождени дни и други за вашите контакти.

› Създаване на контакт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете +.
3. Изберете позиция в паметта.
   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Въведете информация за контакта.
5. За да добавите контакта към паметта, изберете **Готово**.

› Извличане на контакти от вашия акаунт

Можете да извлечете контакти, като синхронизирате вашите зададени акаунти.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Акаунти и синхронизиране**.
2. Изберете акаунт → **Синхронизиране на Тел. указ.** → ↻, за да синхронизирате своя телефонен указател.
   Актуализираният телефонен указател се извлича и запазва автоматично на вашето устройство.

› Намиране на контакт

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете **Търсене в Указател** и въведете първите няколко букви на името.
3. Изберете името на контакта.

След като сте открили контакта, можете да използвате следните опции:

- За да изпратите имейл съобщение, изберете имейл адрес.
- За да редактирате информацията за контакта, изберете → **Редактиране**.
- За да изтриете контакта, изберете → **OK**.
- За да зададете контакта като предпочитан, изберете ★.

› Импорт или експорт на контакти

За да импортирате файлове с контакти (във vcf формат) от USB устройството за съхранение на вашето устройство,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.
2. Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Импорт. от USB памет**.
3. Изберете позиция в паметта.

   Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунт, към който искате да добавите контакта.
4. Изберете опция за импортиране на един файл с контакт, множество файлове с контакти или всички файлове с контакти и изберете **OK**.
5. Изберете файловете с контакти, които искате да импортирате и изберете **OK**.

За да експортирате записи в USB устройството за съхранение на вашето устройство,

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.

2 Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Експорт. в USB памет.**

3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

› Създаване на ваша визитна картичка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.

2 Изберете → **Моят профил**.

3 Въведете личните си данни.

4 Изберете **Готово**.

Можете да изпратите визитната си картичка, като я прикачите към имейл или я прехвърлите чрез Bluetooth функцията за безжичен достъп.

› Извличане на контакти от акаунти в социални мрежи

Можете да видите списък с акаунти в социални мрежи и да изберете акаунт, за да добавите контакт от уебсайта във вашия телефонен указател.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.

2 Изберете → **Преглед на Приятели от социални мрежи**.

3 Изберете акаунт.

4 Изберете контакти → **Готово**.

› Създаване на група контакти

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Телефонен указател**.

2 Изберете **Групи** → +.

3 Въведете име за групата.

4 Изберете **Промяна на членове**.

5 Изберете членове от списъка с контакти и изберете **Готово**.

6 Когато приключите, изберете **Готово**.

Календар

Научете да създавате и управлявате ежедневни, ежеседмични или ежемесечни събития и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития.

› Промяна на изгледа на календара

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете изглед от горната част на календара.

- **Ден**: Почасови полета за един пълен ден
- **Седмица**: Списък с планирани срещи за деня в една пълна седмица
- **Месец**: Дневни полета за текущия месец
- **Списък**: Списък с планирани срещи

› Създаване на събитие

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете +.

3 Въведете необходимата информация за събитието.

4 Изберете **Готово**.

› Преглед на събития

За да прегледате днешния график,

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.

2 Изберете **Днес**.

3 Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

За преглеждане на събития с конкретна дата,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
   За да се придвижите до определен ден чрез ръчно въвеждане на датата, изберете → **Отиди на**, въведете датата като изберете или и изберете **Настрой**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

› Спиране на аларма за събитие

Ако сте задали аларма за календарно събитие, иконата на алармата за събитието ще се появи в определеното време.

1. Изберете от системната лента.
2. Изберете напомняне за преглед на повече подробности за събитието.
3. За да отложите или да прекратите напомнянето, изберете **Отложи** или **Отхвърляне**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да запазвате и да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на Записка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята бележка.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на записки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Записка**.

2 Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

За да използвате допълнителни функции със записката, изберете .

Инструмент	Функция
	Изтриване на записката.
	Промяна на фоновия цвят на записката.
	Заключване на записката.
	Отпечатайте записката, използвайки WLAN или USB връзка.
	Качване на записката в социални мрежи.
	Изпращане на записката на други.

Връзки

Връзки с компютър

Научете се как да свържете устройството си към компютър с USB кабел в различни USB режими за връзка. При свързване на вашето устройство към компютър можете да синхронизирате файлове с Windows Media Player, да прехвърлите данни към и от вашето устройство директно и да използвате програмата Samsung Kies.

За да използвате връзки с компютър трябва да деактивирате режима на USB поправки. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Приложения** → **Разработка** и премахнете отметката до полето **USB поправки**.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично.

   Ако Samsung Kies не стартира автоматично, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на вашия компютър.

2. Копирайте файлове от компютъра към устройството.

   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Синхронизация с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. С помощта на USB кабел свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър чрез инсталирана програма Windows Media Player.

   При свързване на компютъра се появява изскачащ прозорец.
2. Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикалните файлове.
3. Редактирайте или въведете името на устройството си в изскачащия прозорец (ако е необходимо).
4. Изберете и извлечете желаните от вас музикални файлове до списъка за синхронизиране.
5. Започнете синхронизация.

› Свързване като устройство за съхранение

Можете да свържете устройството си към компютър като преносим диск и да получите достъп до директорията с файлове.

1. С помощта на USB кабела свържете мултифункционалния жак на устройството с компютър.
2. Отворете папката за преглед на файловете.
3. Копирайте файлове от компютъра към устройството.

За да изключите устройството от компютъра, щракнете върху иконата на USB устройство в лентата със задачи на Windows и щракнете върху опцията за безопасно отстраняване на устройство за съхранение на данни. След това изключете USB кабела от компютъра. В противен случай може да загубите данни, запазени на вашето устройство, или да повредите устройството.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN), съвместима със стандартите на IEEE 802.11 a/b/g/n.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито във Франция.

› Активиране на функция WLAN

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка**.

2 Изберете **Wi-Fi** за да активирате WLAN функцията.

Включената, активна WLAN мрежа, консумира енергия на батерията. За да пестите енергията на батерията, включвайте WLAN мрежата само при необходимост.

› Откриване и свързване към WLAN мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.

Устройството ще започне автоматично търсене на WLAN мрежи.

2 Изберете мрежа под **Wi-Fi мрежи**.

3 Въведете парола за мрежата (ако е необходимо).

4 Изберете **OK**.

› Ръчно добавяне на WLAN

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за мрежата и изберете вида защитата.
3. Задайте настройки на защитата в зависимост от избрания вид защита.
4. Изберете **Запази**.

› Свързване към WLAN чрез Wi-Fi защитена настройка (WPS)

Използвайки WPS, можете да се свържете към защитена мрежа.

За да се свържете към WLAN с бутон WPS

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана като WPS налична и изберете **Настройване на мрежа**.
3. Изберете **Бутон за WPS** → **OK**.
4. Натиснете WPS бутона на точката на достъп в рамките на 2 минути.

За да се свържете към WLAN с WPS PIN,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете мрежа, указана като WPS налична и изберете **Настройване на мрежа**.
3. Изберете **WPS PIN от точ. за достъп** или **WPS PIN от това у-во** → **OK**.
4. На точката за достъп въведете PIN номера и натиснете бутона за стартиране.

› Задаване на статични IP настройки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi**.
2. Изберете точка за достъп в списъка с мрежи.
3. Поставете отметка в полето до **Настройки на IP**.
4. Изберете **Статични**.
5. Променете IP настройките за точката за достъп, като IP адрес, дължина на префикса на мрежата, шлюз, DNS.
6. Изберете **OK**.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията WLAN Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN без точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство с друго WLAN устройство

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Натиснете → **Сканиране**.
3. Изберете устройство и изберете **Свързване**.
   Когато притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

› Изпращане на данни чрез WLAN

1 Изберете файл или елемент, като например записка, мултимедиен файл или уеб адрес от съответното приложение или от **Мои файлове**.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез WLAN.

Методът за избор на опция може да е различен при различните видове данни.

3 Потърсете и изберете WLAN устройство.

› Получаване на данни чрез WLAN

При подканата изберете **ОК**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

Bluetooth

Bluetooth е безжична комуникационна технология с малък обхват, чрез която може да се обменя информация на разстояние от около 10 метра, без да е необходима физическа връзка.

Не е нужно устройствата да бъдат в една линия за предаване на информация чрез Bluetooth. Ако устройствата са разположени на разстояние едно от друго, което им гарантира обхват, можете да обменяте информация между тях, дори когато те се намират в различни помещения.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията за безжична Bluetooth връзка.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.

Включване на функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка**.

2 Изберете **Bluetooth**, за да включите безжичната Bluetooth функция.

Откриване и сдвояване с други устройства с наличие на Bluetooth

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Намиране на устройства в района**.

2 Изберете устройство.

3 Въведете PIN код за Bluetooth безжичната функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежавате такива, и изберете **OK**. Друга възможност е да изберете **Сдвояване**, за да зададете PIN кодовете на устройството си и другото устройство така, че да си съвпадат.

Когато собственикът на другото устройство въведе същия PIN код или приеме връзката, тогава сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече телефони или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Изберете файл или елемент, като например контакт, събитие от календара, бележка, мултимедиен файл от съответното приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth.

Начинът на избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Потърсете и сдвоете с друго Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Видим**.

2 Когато бъдете подканени, въведете PIN кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и изберете **OK** (ако е необходимо).

3 Изберете от системната лента и изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството.

Получените данни се запазват в подходящото приложение или папка в зависимост от вида си. Ако получите файл с данни за контакт, изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки на Bluetooth** → **Показване на получените файлове** → файл с данни за контакт, който да импортирате във вашия списък с контакти.

AllShare

Научете се как да използвате услугата Digital Living Network Alliance (DLNA), която ви позволява да споделяте медийни файлове между устройства, поддържащи DLNA в дома си чрез WLAN.

Първо трябва да активирате WLAN функцията и да добавите WLAN профил. ► стр. 73

› Персонализиране на DLNA настройки за споделяне на медийни файлове

За да позволите на други устройства, поддържащи DLNA да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство, трябва да активирате споделяне на медийно съдържание.

Някои файлове може да не се възпроизведат на поддържащи DLNA устройства, в зависимост от устройствата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете .

3 За да персонализирате DLNA функцията, направете следните настройки:

Опция	Функция
Име на медиен сървър	Въведете име за вашето устройство, което ще бъде сървър с медийно съдържание.
Споделяне на мултимедия	Включете видео споделяне, споделяне на изображения или споделяне на музика с други устройства, поддържащи DLNA.
Точка за достъп мрежа	Изберете профил на връзката, който да използвате за DLNA връзки.
Качване от други устройства	Задайте дали да приемате подаване на данни от други устройства.

› Възпроизвеждане на вашите файлове на друго устройство, поддържащо DLNA

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете **Моето устройство**.

3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.

4 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове. Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

5 Управлявайте възпроизвеждането чрез иконите на вашето устройство.

Възпроизвеждането може да бъде буферирано в зависимост от мрежовата връзка и свързания сървър.

› Възпроизвеждане на файлове на други на вашето устройство

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

4 Управлявайте възпроизвеждането чрез иконите на вашето устройство.

› Възпроизвеждане на файлове от едно устройство, на друго устройство

1 Отворете списъка с приложения и изберете **AllShare**.

2 Изберете устройство като медиен сървър - това, което съдържа файлове с медийно съдържание.

3 Изберете категория с медийно съдържание и файл.
Възпроизвеждането започва на избрания плейър.

4 Изберете .
Вашето устройство автоматично търси устройства, поддържащи DLNA.

5 Изберете плейър - този, който ще възпроизвежда медийните файлове.

6 Управлявайте възпроизвеждането чрез иконите на вашето устройство.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение.

За да получите по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- в лошо време
- около високо напрежение или електромагнитни полета
- в превозно средство с протектор за слънчева светлина

Не докосвайте областта на вътрешната антена или покривайте тази област с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Местоположение и защита**.

2 Направете следните настройки, за да активирате услугите за местоположение:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на WLAN мрежи за намиране на Вашето местоположение.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
Използвай местоположение за търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

VPN връзки

Можете да създадете виртуални частни мрежи (VPN) и да се свържете към своята частна мрежа защитено чрез публична мрежа като интернет.

Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за интернет достъп. Ако не можете да се свържете с интернет трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация за връзката трябва да въведете, попитайте своя доставчик на услуги.

› Задаване на VPN връзки

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN** → **Добавяне на VPN**.
2. Изберете тип VPN.
3. Персонализирайте информацията за връзката.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

Опция	Функция
Име на VPN	Въведете име на VPN сървъра.
Задаване VPN сървър	Въведете IP адреса на VPN сървъра.
Активиране на Шифриране	Задайте шифроване на VPN сървъра.
Задаване на предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ.
Активиране на Таен низ за L2TP	Задайте използване на L2TP тайна парола.
Задаване на таен низ за L2TP	Въведете L2TP тайната парола.

Опция	Функция
Настр. потр. сертиф.	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървъра да използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Задав. сертификат CA	Изберете сертификат на сертифициращ орган (CA), който VPN сървъра да използва за вашето идентифициране. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от мрежата.
Търсене домейни DNS	Въведете адреса на сървъра с имена на домейни (DNS).

4 Когато приключите, изберете → **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Мрежи и безж. връзка** → **Настройки за VPN**.

2 Изберете частна мрежа, към която да се свържете.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройване на нова аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма**.
2. Изберете +.
3. Задайте информация за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, плъзнете ⊠ надясно.
- За да повторите алармата след определен период от време, плъзнете zz наляво.

› Изтриване на аларма

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Аларма**.
2. Изберете алармата, която желаете да изтриете.
3. Изберете **Изтриване** → **OK**.

Можете да изтриете или дезактивирате аларми като чукнете и задържите аларма и изберете **Изтриване на аларма** или **Деактивирай алармата**.

Калкулатор

Научете как да извършвате математически изчисления директно на своето устройство като стандартен джобен или настолен калкулатор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора, за да извършите основни или сложни математически операции.

Изтегляния

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Изтегляния**.
2. Изберете папка с изтеглени файлове.
3. За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
   За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

eBook

Научете се да отваряте и четете книги и PDF файлове.

› Четене на книги

1. Отворете списъка с приложения и изберете **eBook**.
2. Ако стартирате това приложение за пръв път, прочетете отказа от отговорност и изберете **Потвърждение**.
3. Изберете книга от лавицата за книги.
4. За да прелистите страница, плъзнете своя пръст наляво или надясно или докоснете близо до лявото или дясното поле на страницата.

5 Чукнете екрана и използвате следните опции:

- За да видите съдържанието, отметки или кратък откъс, изберете .
- За да персонализирате настройките за шрифтове и теми, изберете .
- За да регулирате яркостта на дисплея, изберете .
- За да прочетете книга чрез функцията за текст-в-говор, изберете → **Прочетени**.
- За да търсите текст в книгата, изберете .
- За да поставите отметка към текущата страница, изберете .
- За да копирате дума, чукнете и задръжте думата и изберете **Копиране** от изскачащото меню.
- За да добавите записка, чукнете и задръжте дума и изберете **Записка** от изскачащото меню.
- За да търсите дума в мрежата, чукнете и задръжте думата и изберете **Търсене** от изскачащото меню.

6 Създайте записка-рисунка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Осветяване на текста.
	Рисуване в книгата.
	Изтриване на рисунката или осветяването.
	Персонализирайте настройките на писалката и осветяването.

› Импорт на файлове с книги

Можете да импортирате файлове с книги (в epub и pdf формат) от вътрешната памет.

- Не се поддържат някои файлове с книги с DRM защита.
- Можете да купите книга от онлайн книжарница, като изберете .

1 Отворете списъка с приложения и изберете **eBook**.

2 Изберете → **Въвеждане**.

3 Изберете файловете с книги, които искате да импортирате и изберете **Готово**.

Мои файлове

Научете как бързо и лесно да получите достъп до всички ваши снимки, видео, музика, звукови клипове, както и други видове файлове, съхранявани на вашето устройство.

› Поддържани файлови формати

Тип	Формат
Изображение	• Разширение: BMP, GIF, JPG, PNG
Видеоклипове	• Разширение: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Кодек: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Музика	• Разширение: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Кодек: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (само с видеоклип)

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши свободната памет, при отваряне на файла ще се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждането може да е различно в зависимост от типа на съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от начина на тяхното кодиране.

Отваряне на файл

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Мои файлове**.
2. Изберете изскачащо меню в горната дясна част на екрана и изберете опция за сортиране на списъка с файлове.
3. Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
   - За да се върнете към най-горното ниво в директорията с файлове, изберете .
4. Изберете файл, който да отворите.

Създаване на папка

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Мои файлове**.
2. Изберете .
3. Въведете име и изберете **Готово**.

Копиране или преместване на файлове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Мои файлове**.
2. Поставете отметка в полето до папките или файловете, които искате да копирате или изрежете.
3. Изберете или .
4. Намерете папка и изберете .

Изтриване на файлове

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Мои файлове**.
2. Поставете отметка в полето до папките или файловете, които искате да изтриете.
3. Изберете → **Да**.

Ръкописна бележка

Научете как да създавате записки-скици с различни инструменти.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Ръкописна бележка**.

2 Изберете .

3 Създайте записка-рисунка със следните инструменти:

Инструмент	Функция
	Въведете текста.
	Пишете или рисувайте по екрана.
	Изтриване на скицата.
	Персонализирайте настройките на инструментите.

Може да използвате и следните опции:

- За да поставите снимка, записка или карта, изберете → **Вмъкни**.
- Изберете , за да върнете последното действие.
- Изберете , за да извършите отново последното действие.

4 Когато приключите, изберете **Готово**.

Polaris Office

Научете как да създавате или преглеждате Microsoft Word, Excel, PowerPoint и Adobe PDF файлове на своето устройство.

› Създаване на нов документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

2 Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребител или прескочете регистрацията.

3 Изберете **Нов файл** → тип документ.

4 Въведете съдържанието на документа.

5 Когато приключите, изберете .

6 Въведете име на документа и изберете мястото, на което да го съхраните.

7 Изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.

2 Изберете **Local Storage** → файл с документ.

За да отворите последния отворен файл, изберете файл под **Последно използвани файлове**.

3 Разгледайте документа.

- За да отворите лента с инструменти за редактиране на документ (word, текстов или excel файл), изберете .
- За да приближите, поставете два пръста на екрана и ги раздалечете. За да отдалечите, приближете пръстите си един към друг. Можете също да изберете → опция.
- За да търсите текст в документа, изберете .
- За да поставите отметка към текущата страница, изберете → **Bookclip**.
- За да преоразмерите документа според екрана, изберете → **Пусни текста отново**.
- За да изпратите файла на други, изберете → **Изпрати**.
- За да прочетете документа чрез функцията за текст-в-говор, изберете → **От текст към говор**.
- За да отпечатате файла, изберете → **Печат**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.

› Управление на документи онлайн

За да добавите акаунт,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Добавяне на акаунт**.
3. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.

За да работите с документи,

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Web Storage** → акаунт.
3. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра както желаете.

Гласово търсене

Научете как да използвате функцията за гласови команди, за да търсите местоположения и информация чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. Отворете списъка с приложения и изберете **Voice Search**.
2. Изберете **Speak now**.
3. Изречете команда към микрофона.
4. Изберете името на елемента, който искате да видите.

Световен часовник

Научете да извеждате времето в друга страна.

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Световен часовник**.

2 Изберете +.

3 Въведете името на града и изберете град от списъка.
Можете да изберете град в изгледа на световната карта.

4 Изберете +.

5 Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2-4.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовник и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Настройки

Достъп до менюто за настройки

1 Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки**.

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Мрежи и безж. връзка

Променете настройките за безжично свързване с мрежа.

› Режим полет

Забранете всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

› Wi-Fi

Включване и изключване на функцията WLAN.

› Настройки за Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Включване и изключване на функцията WLAN. ► стр. 73
- **Мрежово уведомяване**: Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена мрежа.
- **Wi-Fi правила за спящ режим**: Задайте кога устройството да изключи WLAN функцията.
- **Добавяне на Wi-Fi мрежа**: Ръчно добавяне на WLAN точки за достъп.

› Настройки за Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Активиране на функцията WLAN Direct, за да свържете две устройства чрез WLAN без точка за достъп. ► стр. 75
- **Име на устройство**: Преглед или редактиране на името за вашето устройство.

- **Състояние**: Проверка на състоянието на свързване.
- **Край връзка Wi-Fi Direct**: Прекъснете връзката със свързано устройство.

› Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през WLAN.

› Bluetooth

Включване и изключване на Bluetooth безжична функция.

› Настройки на Bluetooth

- **Bluetooth**: Включване и изключване на Bluetooth безжична функция. ► стр. 77
- **Име устройство**: Задайте Bluetooth името на Вашето устройство.
- **Видим**: Настройте устройството ви да е видимо за други Bluetooth устройства.
- **Срок за изчакване на видимост**: Задайте продължителност за видимостта на вашето устройство.
- **Показване на получените файлове**: Вижте файлове, получени от други устройства чрез Bluetooth безжична функция.
- **Намиране на устройства в района**: Търсете достъпни устройства Bluetooth.

› Настройки за VPN

Създайте и се свържете към виртуални частни мрежи (VPN).
► стр. 82

Звук

Промяна на настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Вибрация**: Задайте кога устройството да вибрира при различни събития.
- **Сила звук**: Регулирайте силата на звука за известявания (), медийни звуци (), тонове на аларми (), и системни звуци ().

- **Тон на звънене за уведомяване**: Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звукова селекция**: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звуци при заключване на екран**: Задайте звук за устройството при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка**: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Сила на вибриране**: Регулиране на интензивността на вибрацията при сензорна обратна връзка.

Екран

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост**: Активирайте автоматичната яркост или задайте яркостта на дисплея.
- **Показване на екрана**:
  - **Стил на шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея. Можете да изтеглите шрифтове от Android Market, като изберете **Получаване на шрифтове онлайн**.
  - **Начален екран**: Избор на фоново изображение за началния екран.
  - **Заключи екрана**: Изберете изображение, което да се показва при заключен екран.
- **Режим**: Избор на режим на дисплей.
- **Автоматично завъртане екран**: Задайте дали съдържанието да се завърта автоматично при завъртане на устройството.
- **Анимация**: Настройте устройството да показва анимация, когато превключвате между прозорците.
- **Времето изтече**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Авт. регул. консум. екран**: Задайте пестене на енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Хоризонтално калибриране**: Калибрирайте акселерометъра, за да регулирате хоризонталната ос на устройството за по-добро разпознаване на движения.

Режим на пестене на енергия

- **Изп.режим пестене енергия**: Автоматично активиране на режима на пестене на енергия, когато зарядът на батерията е нисък.
- **Реж. пестене енергия вкл.**: Изберете ниво на енергията в режим на пестене на енергия.
- **Изключване на Wi-Fi**: Деактивиране на WLAN функцията, когато устройството не е свързано с WLAN AP.
- **Изключване на Bluetooth**: Деактивиране на Bluetooth функцията, когато не се използва.
- **Изключване на GPS**: Деактивиране на GPS функцията, когато не се използва.
- **Изключване на синхрониз.**: Изключване на синхронизацията, когато устройството не е синхронизирано с уеб сървър.
- **Яркост**: Активиране на настройката за яркост в в режим на пестене на енергия.
- **Яркост**: Задаване на нивото на яркост в режим на пестене на енергия.
- **Времето изтече**: Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Съвети за пестене енергия**: Научете как да намалите консумацията на енергията на батерията.

Местоположение и защита

Променете настройките за защита на вашето устройство и GPS функционалността.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте използване на WLAN за намиране на Вашето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателит за намиране на вашето местоположение.
- **Използвай местоположение за търсене с Google**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

- **Конфиг. заключен екран**: Задайте как да се отключва екрана.
  - **Изключи**: Деактивирайте заключването на екрана.
  - **Незащитено**: Задайте заключване на екрана без PIN, парола или шаблон.
  - **Шаблон**: Задайте шаблон на отключване на екрана.
  - **PIN**: Задайте PIN (с цифри) за отключване на екрана.
  - **Парола**: Задайте парола (с букви и цифри) за отключване на екрана.
- **Данни притежател**: Редактирайте текста, който искате да се показва на екрана в заключен режим.
- **Шифроване на устройство**: Задайте PIN или парола за шифроване на устройството, за да защитите данни и информация, запазени в него. След шифроване на устройството вие трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството. Трябва първо да заредите батерията, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.
- **Дистанционно управление**: Задайте контролиране на изгубено устройство дистанционно през интернет.
- **Видими пароли**: Настройте устройството да показва паролата, докато я пишете.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да активирате администраторите на устройството, за да приложите нови политики към устройството.
- **Използване на защитени данни за удостоверяване**: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инсталиране от USB памет**: Инсталирайте шифровани сертификати, запазени на USB устройството за съхранение.
- **Задаване на парола**: Създайте и потвърдете парола за достъп до удостоверенията.
- **Изчисти съхраняването**: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Приложения

Променете настройките за управление на инсталирани приложения.

- **Управление на приложенията**: Влезте в списъка с приложения, инсталирани на устройството, и проверете информацията за приложенията.
- **Изпълняващи се услуги**: Преглед на използваните от вас услуги и достъп до тях, позволяващ управление.
- **Ползване на памет**: Вижте наличната памет и паметта, използвана от приложенията.
- **Използване на батерията**: Вижте количеството енергия, консумирано от устройството.
- **Неизвестни източници**: Изберете да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция, можете да изтегляте приложения само от Android Market.
- **Разработка**:
  - **USB поправки**: Изберете да свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел. Това е за целите на разработване на приложения.
  - **Оставане буден**: Настройте екрана на устройството да остане включен, докато батерията се зарежда.
  - **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на непроверени местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка. Това е за целите на разработване на приложения.
- **Samsung Apps**:
  - **Уведомления**: Задайте получаване на известявания за нови приложения от Samsung Apps.
  - **Нулиране**: Пренастройте местната информация по подразбиране.

Акаунти и синхронизиране

Променете настройките за функцията за автоматична синхронизация или управлявайте акаунтите за синхронизация.

- **Фонови данни**: Изберете тази настройка, за да използвате функцията автоматична синхронизация. Автоматичната синхронизация ще работи фоново и няма да отваря приложения и ще синхронизира данните.
- **Автоматично синхронизиране**: Настройте устройството автоматично да синхронизира данните за записи, календар и имейл.

Настройки за движение

Промяна на настройките, които контролират разпознаването на движения на вашето устройство.

- **Активиране с движения**: Задайте използване на разпознаването на движения.
- **Накланяне**: Задайте приближаване или отдалечаване, докато гледате изображения в Галерия или посещавате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преместване**: Задайте преместване на елемент на друга страница, когато чукнете и задържите елемента и след това преместите устройството наляво или надясно.

Защитна стена

Променете настройките, за да позволите или забраните интернет достъп за приложенията.

- **Използване на IP защитна стена**: Активарайте интернет защитна стена, за да защитите своите приложения.
- **Настройки на IP защитна стена**: Изберете предпочитани от вас настройки на защитната стена като приложение, като изберете позволявам, блокирам или по подразбиране.
- **Настройки по подразбиране за правила**: Задайте правила по подразбиране за позволяване или блокиране на достъпа до интернет за дадено приложение.

Поверителност

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Добавете и вижте своите Google акаунти, на които можете да архивирате своите данни.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на вашите настройки и данни за приложения, когато преинсталирате приложенията на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

Устройство за съхранение на данни

Проверете информацията за паметта на вашето устройство.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст, разпознаването на глас и функцията текст-в-говор.

› Избор на език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

› Настройки за разпознаване на глас

- **Language**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **SafeSearch**: Настройте устройството да филтрира нецензурен текст и/или изображения в резултатите от гласовото търсене.
- **Block offensive words**: Скрийте обидни думи, които устройството разпознае в резултатите от гласовото търсене.

› Настройки за синтез на реч

- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст. Инсталирайте гласови данни, за да използвате функцията текст в глас.
- **Винаги използвай моите настройки**: Задайте използване на скорост на речна и езикови настройки, които вие сте задали вместо настройките, запазени в приложенията.
- **Изпълнимо ядро по подразбиране**: Задайте машина за синтез на говор, която да се използва за изговорен текст.
- **Инсталиране на гласови данни**: Изтеглете и инсталирайте гласови данни за функцията текст в глас.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Език**: Изберете език на четене за функцията текст в глас.
- **Изпълними ядра**: Вижте машините за текст-в-говор, изтеглени от Android Market.

› Текущ метод за въвеждане

Вижте типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

› Селектор на метода за въвеждане

Настройте устройството да скрива или показва иконата за настройка на въвеждането на текст (⌨). Ако изберете **Автоматично**, вашето устройство автоматично ще скрива или показва иконата според клавиатурата.

› Конфигуриране на методите за въвеждане

- **Swype**
  - **Swype**: Настройте устройството да използва Swype клавиатура.
  - **Настройки**:
    Език: Задайте език за въвеждане на текст.

Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

Звукова обратна връзка: Задайте известяване, когато няма алтернативни думи за въведената от вас дума, ако чукнете двукратно върху дума.

Вибр. при нат. бутон: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.

Показване на съвети: Настройте устройството автоматично да показва съвети за вашите действия, когато такива са налични.

Предложение за дума: Задайте устройството да показва предложения, докато въвеждате текст. Тази функция е налична само за английски език.

Авт. интервали: Настройте устройството автоматично да поставя интервали между думите.

Авт. главни букви: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

Покажи пълната следа: Задайте показване на пълната следа от плъзгането по клавиатурата.

Скорост или точност: Настройте баланса на скорост и точност.

Лична речник: Създайте свой собствен речник. Думите във вашия речник ще се появят като предложения за въвеждане на текст.

Инициализиране на речника на Swype: Изтрийте думите, които сте добавили към речника.

Помощ за Swype: Достъп до помощна информация за използването на Swype клавиатура.

Помагало: Научете се как да въвеждате по-бързо текст със Swype клавиатура.

Версия: Преглед на информация за версия.

- **Клавиатура на Android**
  - **Клавиатура на Android**: Настройте устройството да използва Android клавиатура.
  - **Активни методи за въвеждане**: Задайте езици за въвеждане на текст.
  - **Настройки**:

    Автоматично поставяне на главни букви: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

Да вибрира при натискане на клавиш: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.

Звук при натискане на клавиш: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.

Автоко: Настройте устройството автоматично да поправя неправилно изписани думи.

Показване на предложения за поправка: Настройте устройството да предсказва думи, според въведеното от вас и да показва предложения за думи.

- **Клавиатура Samsung**
  - **Клавиатура Samsung**: Настройте устройството да използва Samsung клавиатура.
  - **Настройки**:

    Език на въвеждане: Задайте езици за въвеждане на текст.

    Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на писане, като изберете някои от поддържаните езици.

    XT9: Активирайте режим XT9, за да въвеждате текст чрез режим за интуитивно въвеждане.

    Разширени настройки на XT9: Активирайте разширените функции на режим XT9, като автоматично завършване, автоматична корекция или автоматична замяна и създайте свой списък от думи.

    Автоматична точка: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.

    Звук при натискане на клавишите: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.

    Автоматично поставяне на главни букви: Настройте устройството автоматично да изписва като главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.

    Гласов вход: Активиране на функцията за гласово въвеждане на текст на клавиатурата на Samsung.

    Настройки на ръкопис: Персонализирайте настройките за режима на ръкопис като време за разпознаване, дебелина или цвят на писалката.

    Самоучител: Научете се как да въвеждате текст чрез клавиатура Samsung.

Достъпност

Промяна на настройките за функциите за достъпност.

- **Достъпност**: Активирайте приложението за достъпност, което сте изтеглили, като Talkback или Kickback, които осигуряват обратна връзка с глас, мелодия или вибриране.
- **Услуги за достъпност**: Изберете приложение за достъпност, което да използвате. Тази опция е налична само, когато сте изтеглили приложение за достъпност на вашето устройство.
- **Скриптове за достъпност**: Задайте разрешаване на изтеглянето на скриптове за достъпност от Google.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.

Дата и час

Влезте в следните настройки и ги променете, за да регулирате начина на показване на часа и датата от устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, датата и часът ще бъдат занулени.

- **Настройка на дата**: Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час**: Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс**: Задайте домашната си часова зона.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте часът да бъде показван в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

За устройството

Вижте информацията за устройството ви, проверете статуса му и научете как да актуализирате неговата система.

Разрешаване на проблеми

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако вашето устройство е блокирало и не реагира, натиснете и задръжте [⏻] за 10-15 секунди, докато устройството се изключи и включи автоматично.

Ако това не отстрани проблема, възстановете фабричните настройки на устройството. Отворете списъка с приложения и изберете **Настройки** → **Поверителност** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтриване на всичко**.

Устройството пиука и иконката за батерията примигва

Батерията е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, ще трябва да я подмените с нова. Отнесете своето устройство до местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето мобилно устройство Samsung трябва да има достатъчно налична памет и захранване на батерията, за да функционира приложението на камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не се възпроизвеждат на Вашето мобилно устройство Samsung поради множество причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.

Мерки за безопасност

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани.

Не докосвайте електрическия кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела.

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел.

Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце.

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо.

Не изпускайте и не допускайте удари по зарядното устройство или батерията.

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя.

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря.

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия.

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства.

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или мобилни устройства в огън. Изхвърляйте изхабените батерии или мобилни устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батериите или мобилни устройства в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, когато се нагреят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батериите и зарядните устройства от повреда.

- Избягвайте излагането на устройството и батериите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батериите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батериите и така да увреди временно или трайно батериите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си.

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства.

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър.

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкъра.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти.

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информция относно радио смущенията.

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера.

- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството.

Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви.

Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо.

- Влагата и всякакви течности могат да повредат устройството или електронните му компоненти.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен сентър.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте и не оставяйте устройството си на прашни и замърсени места.

Прахът може да причини неизправност в устройството.

Не оставяйте устройството си на стръмни повърхности.

Ако устройството падне, може да се повреди.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 45°C.

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от -20°C до 45°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута.

- Устройството ви може да се деформира или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета.

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно закопчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане.

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него.

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни.

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и раменета си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство.

- Избягвайте да зареждате батериите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя.

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да скъси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускайте хапане или засмукване на устройството или батерията.

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

При използване на устройството:

- Говорете директно в микрофона.
- Избягвайте контакт с вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да накара устройството да излъчи повече радио честота от необходимата.

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки.

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите.

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста.

Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си.

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство.

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие може да почувствате сърбене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен.

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение.

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места.

Не позволявайте на деца да използват устройството ви.

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, или да повредят устройството.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно.

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви.

Ако позволите устройството ви да бъде обслужван от неквалифицирани служители, той може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Защитете своите лични и важни данни.

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права.

Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

Вашето устройство съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникационно оборудване. Тези стандарти не позволяват продажбата на мобилни устройства, които надвишават нивото на максимално излагане (познато като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата/кг.

По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,071 вата/кг. При нормална употреба действителната стойност на ССП по всяка вероятност е доста по-ниска, тъй като устройството е създадено да излъчва само радиочестотна енергия, необходима за излъчване на сигнал до най-близката точка. Чрез автоматичното излъчване на по-ниски нива винаги, когато е възможно, устройството ви намалява общото ви излагане на радиочестотна енергия.

Декларацията за Съответствие, намираща се на края на това ръководство за потребителя, показва съответствието на вашето устройство с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE).

Когато пренасяте продукта или го използвате, докато го носите на тялото си, поддържайте разстояние от 5 мм от тялото, за да спазите изискванията за радио-честотното въздействие.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия в комплекта на този продукт не може да бъде подменена от потребителя. За информация за подмяната и моля обърнете се към вашия мобилен оператор.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ,

СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство.

Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

Показалец

аларми
деактивиране 84
спиране 84
създаване 84
батерия
зареждане 10
видеоклипове
възпроизвеждане 63
заснемане 58
видео плейър 63
връзки
Bluetooth 76
VPN 82
WLAN 73
Компютър 71
Връзки с компютър
Samsung Kies 71
Windows Media Player 72
устройство за съхранение 72
въвеждане на текст 26
гласово търсене 91
диспечер на изтеглени файлове 85
език 100
записка-скица 89
записки
преглеждане 70
създаване 69
имейл
изпращане 46
преглеждане 47
интернет
вижте уеб браузър
календар
преглед на събития 68
създаване на събития 68
камера
записване на видеоклипове 58
персонализиране на видео камера 60
персонализиране на камера 57
контакти
извличане 65
импорт или експорт 66
създаване 65
музикален плейър
възпроизвеждане на музика 50
добавяне на файлове 50
създаване на плейлисти 51
настройки
акаунти и синхронизиране 99
дата и час 104
достъпност 104
език и въвеждане 100

екран 95
защитна стена 99
звук 94
местоположение и сигурност 96
мрежа и безж. връзка 93
настройки за движение 99
относно устройството 104
поверителност 100
приложения 98
режим на пестене на енергия 96
начален екран
добавяне на елементи 20
изтриване на елементи 21
преместване на елементи 21
организация на файловете
изтриване на файлове 88
копиране или изрязване на файлове 88
отваряне на файлове 88
поддържани формати на файлове 87
разопаковане 9
редактор на снимки 63
режим полет 12
световен часовник 92
сензорен екран
заключване 18
използване 17
снимки
заснемане 53
заснемане според сцена 55
преглеждане 61
списък с приложения
достъп 22
съобщения
изпращане на имейл 46
създаване на имейл акаунти 46
текстови записки 69
телефонен указател
намиране на контакти 66
създаване на контакти 65
тих режим 24
уеб браузър
добавяне на отметки 34
отваряне на няколко страници 34
разглеждане на уеб страници 32
търсене на информация чрез глас 34
устройство
включване и изключване 12
индикаторни икони 15
клавиши 15
настройки 93
оформление 13
панел за известяване 21
персонализиране 23
час и дата, настройване 23

яркост, дисплей 25
AllShare 79
Bluetooth
активиране 77
изпращане на данни 78
откриване и сдвояване с устройства 77
получаване на данни 78
eBook 85
импортиране 86
Google Mail 44
Google Maps 39
market 37
Polaris Office 89
Pulse 36
Samsung Apps 43
Samsung Kies 71
VPN връзки
свързване към 83
създаване 82
WLAN
активиране 73
откриване и свързване към мрежи 73
чрез WPS 74
YouTube 38
гледане на видеоклипове 38
качване на видеоклипове 38

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, Samsung Electronics

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

Портативно Bluetooth/Wi-Fi устройство : GT-P7310

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Препоръки 1999/519/EC
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168 !

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 05. 23 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Използвайки USB кабел, свържете своето устройство към компютър. Samsung Kies ще стартира автоматично. Направете справка с помощта за Kies за допълнителна информация.